RESPIREX™



ISTRUZIONI PER L'USO DI Simplair A.E. BLUSA

EN14605:2005+A1:2009
TIPO PB[3], TIPO PB[4]
TIPO 3, TIPO 4

Contenuti

Limiti e avvertenze 3
Pre-controllo della blusa con fornitura d'aria 4
Lunghezza massima e alesaggio del tubo di collegamento a media pressione 5
Controllo del flusso d'aria nella camicetta 5
Dispositivo di avviso di portata minima 6
Posizionamento dei guanti nel blocco dei polsini Respirex 6
Posizionamento dei guanti nel blocco dei polsini Respirex 7
Indossare la blusa 8
Ispezione e sostituzione di componenti 8
Sostituzione del silenziatore 9
Rimozione della cintura in vita per il controllo aereo da una blusa 9
Riattaccare il cinturino del controllo aereo in una blusa 9
Sostituzione del visore rimovibile (solo modello con visiera rigida) 10
Sostituzione del diaframma della valvola di erogazione 11
Rimozione di un gruppo valvola di espirazione completo 12
Sostituzione di un gruppo valvola di espirazione completo 12
Pulizia 13
Stoccaggio 14
Servizio e manutenzione 15
Etichettatura del prodotto 16
Dimensioni 17
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 18

Informazioni generali

Avete acquistato una blusa Respirex Simplair alimentata ad aria Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in determinati ambienti contaminati. È necessario leggere attentamente e seguire attentamente queste istruzioni operative.

La gamma di indumenti protettivi di Respirex Simplair è progettata per l'uso con aria respirabile fornita da una sorgente di aria compressa esterna che fornisce una pressione positiva. L'aria che scorre nel capo deve essere conforme alla norma EN 12021 allegato A.

Le bluse Respirex Simplair sono fornite in una gamma di taglie, stili e materiali Tutti gli indumenti protettivi per le vie respiratorie sono marcati CE per indicare la conformità al regolamento (UE) 2016/425 del dispositivo europeo di protezione individuale (dpi). Le bluse Simplair Respirex sono state testate per soddisfare i requisiti della norma europea EN 14594 per dispositivi di protezione respiratoria e EN 14605 per indumenti protettivi che proteggono le parti del corpo da sostanze chimiche liquide. Per ulteriori informazioni sui risultati delle prestazioni di ciascun materiale specifico fare riferimento alla scheda tecnica fornita con il cappuccio.

⚠ Limiti e avvertenze

Se indossata da sola, la camicetta fornita da Simplair fornisce solo una protezione parziale del corpo.

Se è necessaria una protezione completa del corpo, una blusa indossata insieme a pantaloni, guanti e stivali protettivi chimici soddisferà i requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione "non a tenuta" (tipo 2) ventilati e non ventilati.

A velocità di lavoro elevate, la pressione nel capo può diventare negativa al picco del flusso di inalazione o durante la piegatura o l'accovacciamento.

Un'adeguata protezione potrebbe non essere fornita dal capo in ambienti che sono immediatamente pericolosi per la vita o la salute.

L'indumento NON deve essere utilizzato con ossigeno o aria arricchita di ossigeno.

È necessario prestare attenzione per garantire che l'indumento venga utilizzato dalla lunghezza e dal diametro del tubo di alimentazione dell'aria corretti, in quanto un flusso d'aria basso può causare una protezione meno efficiente.

L'apparecchiatura è progettata per funzionare su una vasta gamma di pressioni aeree. La blusa è preimpostata da Respirex per funzionare alla pressione specifica della linea d'aria del cliente (la pressione massima della linea d'aria che la camicetta può essere impostata è di 120 PSI.

Salvo diversa indicazione da parte di Respirex, il tessuto del capo non respira. La temperatura corporea aumenterà quando si lavora nel capo quindi si consiglia di lasciare l'area di lavoro nel caso in cui si ritenga che sia stato perso troppo fluido corporeo.

L'indumento deve essere utilizzato solo nell'area pericolosa a cui è destinato. Seguire sempre attentamente le istruzioni altrimenti la protezione offerta dal capo può essere drasticamente compromessa.

Utilizzare sempre DPI compatibili, ad es. Pantaloni protettivi chimici, giacche, guanti e stivali di sicurezza consigliati da Respirex.

Per qualsiasi domanda si prega di contattare il servizio clienti Respirex su
Tel: +44 (0) 1737 778600, Fax : +44 (0) 1737 779441 or E-mail: info@respirex.co.uk.

Pre-controllo della blusa con fornitura d'aria

In base al regolamento 2002 sulle sostanze pericolose per la salute (COSHH) e ai dispositivi di protezione individuale sul lavoro 1992, è necessario eseguire un esame approfondito delle attrezzature di protezione respiratoria (RPE) in un'area pulita almeno una volta al mese se il il capo non è stato usato. Quando in uso Respirex consiglia di verificare sempre l'RPE prima dell'inizio di ogni ciclo di cambio. Queste ispezioni sono necessarie per garantire che l'RPE funzioni come previsto ed è privo di difetti.

Ogni ispezione deve essere registrata ed annotata con tanto di data, numero di serie, nome dell'esaminatore, condizioni dell'apparecchiatura e dettagli di eventuali difetti rilevati. I dipartimenti della salute e sicurezza rilevanti manterranno per un periodo di almeno cinque anni i registri di ispezione.

1. Ispezionare visivamente la camicetta per eventuali danni che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell'indumento con i guanti.
2. Controllare che i guanti siano montati correttamente (vedere pagina 5).
3. Controllare il corretto flusso d'aria nella camicetta. La camicetta sarà contrassegnata con la pressione di esercizio che deve corrispondere alla pressione della linea aerea di fabbrica, come indicato dal manometro nel punto di uscita della linea aerea. Assicurarsi che il silenziatore sia pulito e privo di contaminazioni da parte della compagnia aerea. Il silenziatore deve essere sostituito se risulta contaminato in qualsiasi misura.
4. La blusa è esente da contaminazioni sia all'interno che all'esterno.
5. Il numero di identificazione è chiaramente leggibile nella camicetta.
6. I materiali della camicetta sono esenti da perdite e buchi, compresa la testa del capo. Prestare particolare attenzione alle aree delle cuciture.
7. Assicurarsi che l'attacco pneumatico della cintura sia sicuro e non danneggiato.
8. È installato un silenziatore pulito.
9. La visione dalla visiera non è ostruita da grandi graffi e segni di graffi pesanti. Sulle camicie dotate di visiere rigide può essere montata una visiera esterna rimovibile che impedisce il danneggiamento della visiera principale. Ciò può essere cambiato semplicemente staccandole dalle chiusure in velcro e sostituite con una nuova visiera esterna.
10. Respirex raccomanda che le valvole di espirazione facciano parte del pre-controllo visivo. Se il diaframma della valvola risulta deformato o danneggiato irrimediabilmente, deve essere sostituito (vedere pagina 11)

L'ispezione del tubo di alimentazione dell'aria compressa (tubo di collegamento a media pressione) che fornisce aria di respirazione di qualità all'operatore deve essere effettuata almeno una volta al mese e prima di ogni ciclo di cambio e dei risultati registrati.

Durante l'ispezione si dovrebbe verificare quanto segue:

1. Le linee sono pulite esternamente.
2. Le linee sono libere da danni (buchi, spaccature, ecc.).
3. I collegamenti del giunto aereo sono in buone condizioni e le valvole di non ritorno sono in buone condizioni.

Immergere in acqua per individuare eventuali perdite se è evidente qualsiasi segno di danno esterno.

Segnalare eventuali difetti al supervisore e registrarli. Il tubo di alimentazione dell'aria compressa NON deve essere utilizzato fino a quando il difetto non è stato corretto.

Lunghezza massima e alesaggio del tubo di collegamento a media pressione

Respirex consiglia l'uso di un minimo di 3/8 "di diametro interno del tubo flessibile approvato secondo EN 14594. Se si devono utilizzare altri tubi flessibili a media pressione e giunti, questi devono essere adatti all'uso previsto e conformi ai requisiti della EN 14594 (un campione deve essere fornito a Respirex per consentire il raggiungimento delle corrette impostazioni dell'aria).

Il capo verrà impostato da Respirex per fornire la giusta portata d'aria in modo che coincida con la pressione della compagnia aerea fornita dal cliente, notificata a Respirex e indicata sull'etichetta della cintura della compagnia aerea. L'utente deve assicurarsi che il campo di pressione dell'alimentazione d'aria all'apparecchio rientri nei limiti raccomandati da Respirex.

Flusso massimo e minimo in litri/minuto Il flusso d'aria verso la camicetta deve essere compreso nell'intervallo:

Massimo 340 L/Min

Minimo 270 L/Min

Ciò deve essere controllato prima di ogni utilizzo per mezzo del misuratore del flusso d'aria Respirex. (Vedi pagina 4).

Controllo del flusso d'aria nella camicetta

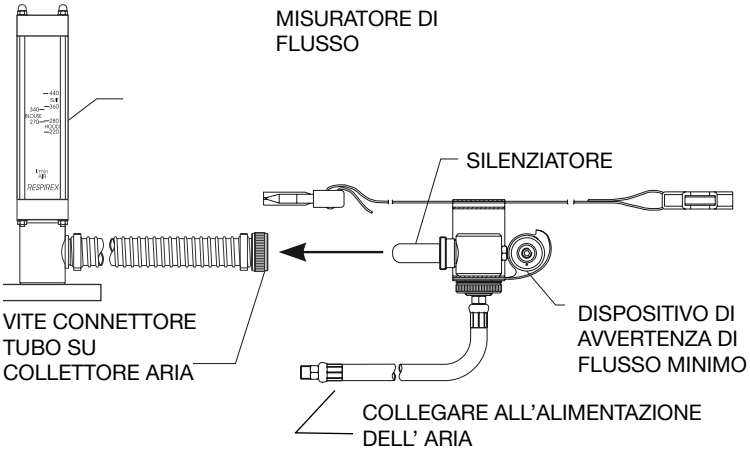


Fig.1

1. Apri la camicetta per consentire l'accesso al sistema aereo.
2. Svitare il collare di connessione dall'adattatore della paratia.
3. Con il flussometro Respirex su una superficie piatta e piana; avvitare il connettore del tubo dal flussometro sull'adattatore della paratia.
4. Collegare l'indumento alla presa d'aria e misurare il flusso d'aria sullo strumento. Vedere pagina 3 per le portate corrette.
5. Scollegare il flussometro e ricollegare il sistema pneumatico.

Se non si riesce a raggiungere i flussi d'aria indicati, il silenziatore deve essere sostituito.

Nota: Respirex consiglia ai clienti di impostare il proprio programma di sostituzione del silenziatore. La qualità dell'aria e la frequenza di utilizzo del capo determineranno questo.

Dispositivo di avviso di portata minima

1. Con il flussometro Respirex collegato al sistema pneumatico, abbassare la pressione dell'aria per ottenere il minimo flusso d'aria nel capo.
2. Quando viene raggiunto il flusso d'aria minimo, il dispositivo di avvertimento emetterà un fischio di tono alto.
3. Dopo aver controllato il dispositivo di avviso di portata minima, riportare la pressione dell'aria alla pressione di esercizio corretta.

Posizionamento dei guanti nel blocco dei polsini Respirex

1. Per prima cosa capovolgere la manica dell'indumento.
2. Spingere con cautela il cono rastremato nel guanto in modo che il guanto si allunghi sul cono (vedere Fig. 2 e Fig. 3).



Fig. 2



Fig. 3

3. Spingere guanti e cono nella struttura dei polsini con il mignolo dei guanti a 90° rispetto alla cucitura posteriore della manica (vedere Fig. 3).
4. Verificare che guanti e cono siano inseriti nella struttura dei polsini con la stessa pressione sull'intera circonferenza (vedere Fig. 4).



Fig.4



Fig.5

5. 5. Posizionare l'anello di bloccaggio sulla parte svasata dei guanti e avvitare nella struttura dei polsini (vedere Fig. 5). Se necessario, il guanto di protezione può essere tagliato qualora risultasse troppo lungo e interferisse con l'anello di bloccaggio.



Fig.6



Fig.7

6. Se necessario, il guanto di protezione può essere tagliato se troppo lungo e interferisce con l'anello di bloccaggio. Verificare che non vi siano pieghe sul guanto di neoprene esterno attorno alla guarnizione dei polsini. Rimuovere e riposizionare il guanto in presenza di pieghe o qualora il guanto appaia schiacciato in qualsiasi modo. Se polsini e guanti sono stati posizionati come descritto, la guarnizione dei polsi risulterà stagna al gas.

Posizionamento dei guanti nel blocco dei polsini Respirex

1. Spingere con cautela il cono rastremato nel guanto in modo che il guanto si allunghi sul cono (vedere Fig. 2 e Fig. 3).
2. Spingere il guanto e il cono lungo il manicotto del capo e nel polsino in gomma morbida con il mignolo del guanto in linea con la cucitura del manicotto (vedere Fig.4).
3. Assicurarsi che il guanto e il cono siano spinti all'interno del bracciale con uguale pressione su tutta la circonferenza, in modo che il cono sia il più stretto possibile nel bracciale (vedere Fig.8).



Fig.8

Indossare la blusa

Si raccomanda vivamente che prima che qualcuno tenti di indossare o utilizzare un indumento fornito dall'aria, una persona competente dia una formazione completa sull'uso e sulla decontaminazione e sui dettagli della formazione registrata.

1. Collegare il tubo di alimentazione aria Respirex alla fonte d'aria che fornisce aria alla EN 12021 Allegato A
2. Collegare la blusa Respirex Simplair al tubo di alimentazione dell'aria assicurandosi che i giunti siano uniti correttamente. Tirare entrambi i tubi per assicurarsi che siano sicuri.
3. Con l'aria che fluisce nella blusa, attraverso la vita elasticizzata, tirare la blusa sopra la testa e il corpo mentre fai scorrere le braccia nelle maniche.
4. Disporre la cintura in modo confortevole e fissarla saldamente, vedi Fig. 9.
5. Abbassare la vita elasticizzata della blusa, vedi figura
6. La blusa dovrebbe apparire come nelle figure 11 e 12



Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12

Ispezione e sostituzione di componenti

I dipendenti devono condurre un regolare programma di ispezione e sostituzione.

La blusa fornita con aria Respirex e tutte le parti componenti e gruppi devono essere ispezionate per rilevare eventuali danni o eccessiva usura prima e dopo ogni utilizzo, al fine di garantire il corretto funzionamento. Rimuovere immediatamente la camicetta dal servizio e sostituire parti o componenti che mostrano segni di guasto o usura eccessiva che potrebbero ridurre il livello di protezione originariamente previsto.

Utilizzare solo componenti Respirex e parti di ricambio.

Sostituzione del silenziatore

1. Aprire la blusa per consentire l'accesso alla paratia.
2. Svitare il collare di connessione dall'adattatore della paratia.
3. Tirare il gruppo del tubo dell'aria respirabile lontano dalla cintura di controllo.
4. Svitare il silenziatore dalla paratia.
5. Avvitare un nuovo silenziatore nella paratia.
6. Individuare il gruppo del tubo dell'aria respirabile sopra la paratia e stringere l'anello di sicurezza.

Verificare che la blusa fornita con l'aria funzioni correttamente e che non ci siano perdite d'aria prima dell'uso.

Rimozione della cintura in vita per il controllo aereo da una blusa

1. Aprire la blusa per consentire l'accesso alla paratia.
2. Svitare il controdado della paratia sulla parte esterna della blusa e rimuovere insieme alla rondella di plastica e gomma Potrebbe essere troppo per consentire la rimozione del controdado e delle rondelle.
3. Svitare il collare di collegamento della paratia sulla parte interna della blusa e quindi guidare attentamente il tubo di collegamento della pressione media attraverso l'orifizio nella parte posteriore della blusa, rimuovere il gruppo della cintura di controllo

Riattaccare il cinturino del controllo aereo in una blusa

1. Verificare che il gruppo sia correttamente assemblato.
2. Assicurarsi che sia stato montato un nuovo silenziatore sul gruppo della paratia e che sia stato raggiunto il flusso corretto. Questo test deve essere eseguito con la pressione e la lunghezza del tubo su cui la blusa deve essere utilizzata.
3. Prendere il tubo di distribuzione del sistema dell'aria da installare e assicurarsi che il blocco di distribuzione tondo sia rivolto verso il basso.
4. Assicurarsi che la cinghia e il passante, la copertura del fischietto e una rondella di gomma siano montati sul gruppo della paratia.
5. Montare il gruppo della paratia nella blusa facendo passare prima il tubo di collegamento della media pressione attraverso l'orifizio nella parte posteriore della blusa (il tubo da montare dall'interno all'esterno).
6. Spingere la filettatura della paratia attraverso l'orifizio e individuare la gomma e la rondella di plastica sulla paratia, quindi avvitare il controdado.
7. Prima di serrare il controdado, avvitare a mano il collare di collegamento sulla paratia.
8. Controllare che la cintura e il passante siano posizionati correttamente e che la blusa si trovi piatta attorno alla paratia, ora stringere il controdado sulla parte esterna della camicetta.
9. Montare l'accoppiamento della linea aerea, se necessario Il giunto deve essere sigillato con Loctite Part No. C00221.
10. Collegare la blusa a una compagnia aerea e controllare il flusso di aria attraverso il sistema di aria.

Sostituzione del visore rimovibile (solo modello con visiera rigida)

1. Rimuovere delicatamente la visiera rimovibile dai dischi in velcro.
2. Se necessario, pulire la visiera rigida prima di montare una nuova visiera rimovibile.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalla nuova visiera rimovibile.
4. Individuare i dischi centrali nella parte superiore e inferiore della visiera rimovibile sui dischi centrali sulla visiera rigida.
5. Avvolgere la visiera rimovibile su ciascun lato del visore rigido, allineando tutti i dischi di fissaggio e premendo insieme (vedere Fig. 13)

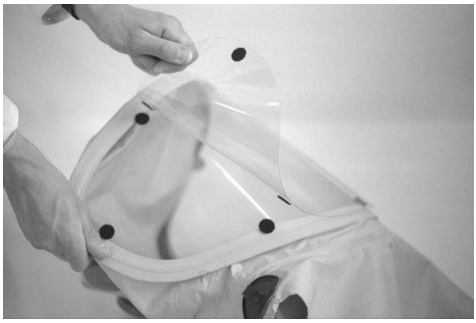


Fig.13

Sostituzione del diaframma della valvola di erogazione

1. Utilizzare la chiave esagonale (attrezzo n° B00311) per allentare la vite al centro della valvola di erogazione e rimuovere il cappuccio.
2. Distendere con cautela il diaframma sull'asta di guida centrale per rimuoverlo dal corpo della valvola di erogazione.
3. Verificare che non vi siano detriti o contaminanti nel corpo della valvola di erogazione.
4. Distendere con cautela un diaframma nuovo sull'asta di guida centrale verificandone il corretto orientamento e accertando che il foro del diaframma sia situato sotto il bordo dell'asta di guida. (Vedere figura 15)
5. Riposizionare il cappuccio della valvola di erogazione verificando che il canale di posizionamento sul cappuccio stesso sia situato oltre la chiave di posizionamento sul corpo della valvola (la scritta Respirex dovrà essere in alto). (La scritta Respirex dovrebbe essere in alto).
6. Riposizionare la vite centrale e serrare manualmente con la chiave esagonale (attrezzo n° B00311).

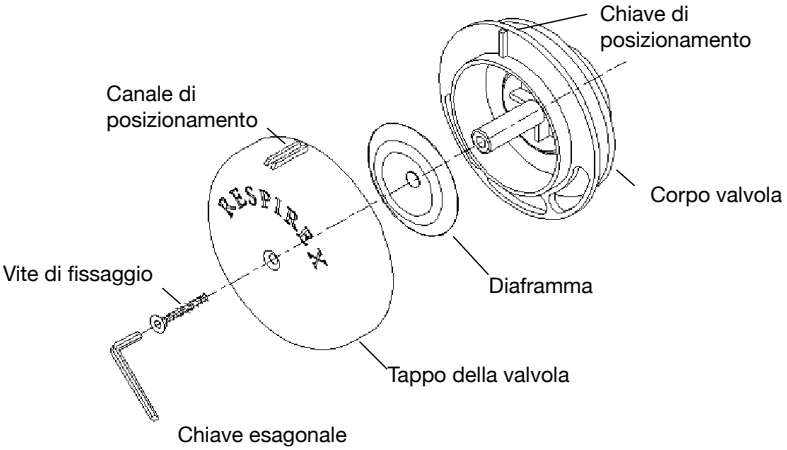


Fig. 14

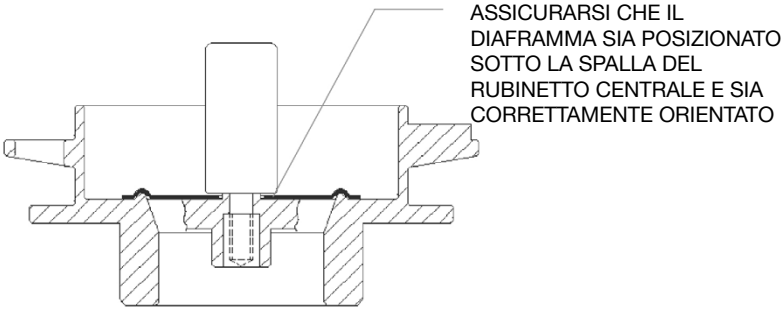


Fig.15

Rimozione di un gruppo valvola di espirazione completo

1. Appoggiare la blusa su una superficie piana pulita e aprila completamente in vita per consentire l'accesso all'interno del cappuccio.
2. Utilizzare una chiave a doppio perno (attrezzo n° G01486) per posizionare i perni nei due fori dell'anello di fissaggio della valvola di erogazione, quindi svitare.
3. Rimuovere la rondella di tenuta in gomma.
4. Rimuovere quindi con cautela il gruppo valvola di erogazione dall'esterno della tuta.

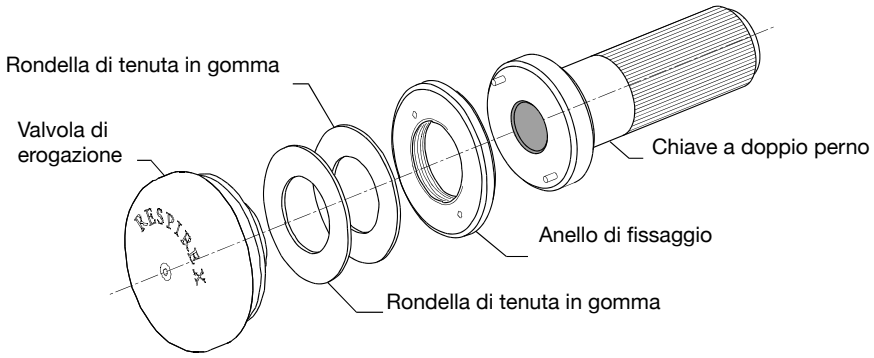


Fig.16

Sostituzione di un gruppo valvola di espirazione completo

1. I componenti della nuova valvola di erogazione saranno avvitati insieme, quindi rimuovere l'anello di fissaggio e una delle rondelle di tenuta in gomma.
2. Verificare che l'altra rondella di tenuta in gomma sia posta sul corpo valvola.
3. Inserire la filettatura sul gruppo valvola di erogazione attraverso il foro sulla parte posteriore della della tuta.
4. Posizionare la seconda altra rondella di tenuta in gomma attorno alla filettatura del corpo valvola in modo da appoggiarla sul materiale della tuta.
5. Serrare a mano l'anello di fissaggio sulla valvola di erogazione.



Fig.17

6. Verificare che la valvola di erogazione sia orientata correttamente (la scritta Respirex dovrà essere in alto e le tre scanalature sotto il coperchio in basso).
7. Serrare l'anello di fissaggio con la chiave a due perni (attrezzo n° G01486).

Pulizia

La camicetta fornita con l'aria Simplair deve essere pulita e disinfettata almeno una volta alla settimana o più spesso se sottoposta a un uso intenso. Le camicette utilizzate da più di una persona devono essere pulite, ispezionate e disinfettate dopo ogni utilizzo. Se non viene pulita la contaminazione può causare malattie o patologie

Respirex non consiglia il lavaggio della blusa. Quando la blusa si sporca, pulirla con una spugna con acqua calda e Citikleen, sciacquare e asciugare all'aria. Le superfici interne della blusa devono essere disinfettate usando Synodor.

Non utilizzare solventi o agenti detergenti e disinfettanti in quanto potrebbero danneggiare la visiera e le parti della blusa.

Non far entrare acqua nei tubi di respirazione o in altra parte del gruppo della cintura di controllo del flusso.

Il tubo di alimentazione dell'aria deve essere pulito strofinando con una spugna con acqua tiepida e un detergente delicato, sciacquato e asciugato all'aria. Non far entrare acqua nei tubi della presa d'aria.

La blusa deve essere appesa in una stanza calda per asciugare (la temperatura non deve superare i 30°C / 86°F) e se vi è la possibilità che acqua o detergente entrino nell'impianto d'aria, l'aria deve essere fatta passare attraverso il sistema dell'aria fino è asciutto

Avvertenze

NON LAVARE IN LAVATRICE

NON CENTRIFUGARE

NON ASCIUGARE A SECCO

NON CANDEGGIARE

NON STIRARE

NON USARE L'ASCIUGATRICE

NON UTILIZZARE IL SOLVENTE SUL TESSUTO IN PVC

NON UTILIZZARE POLVERI AGGRESSIVE PER LA PULIZIA

NON SCRIVARE LA SUPERFICIE DEL TESSUTO

Stoccaggio

La blusa Respirex Simplair è fornita con un sistema di sospensione a tre punti; ci sono anelli sulla testa e sulle spalle che consentono di appendere la tuta su un telaio appeso a tre punti. Il telaio appeso è progettato per consentire di appendere la tuta senza distorsioni alla visiera. (Vedere figura 18)

Se la blusa deve essere riposta in una scatola o in un contenitore, deve essere piegata in modo che l'aria respirabile e i tubi di raffreddamento non siano attorcigliati e la visiera o non sia distorta.

Al fine di mantenere il livello di protezione offerto, è necessario prestare attenzione per ridurre al minimo il rischio di danni che si verifichino alla Blusa Simplair durante il trasporto tra le aree di lavoro. Si raccomanda che tutte le bluse Simplair siano trasportate in un contenitore rigido di dimensioni adeguate, resistente alla penetrazione di oggetti taglienti, superfici abrasive, prodotti chimici, oli, solventi, ecc.

CONSERVARE SEMPRE LA BLUSA IN UNA CONDIZIONE ASCIUTTA.



Fig.18

Servizio e manutenzione

Indumenti fabbricati in materiali di gomma polimerica, ad es. Il neoprene può essere riparato con un kit di riparazione Respirex. Respirex NON garantisce sulle riparazioni eseguite dal cliente. Indumenti fabbricati con materiali termoplastici, ad es. PVC, richiedono attrezzature specialistiche e dovranno essere restituiti al produttore per le riparazioni.

Respirex consiglia di restituire periodicamente gli indumenti usati al nostro reparto di assistenza e manutenzione per la revisione, riparazioni ove necessario e riferire sullo stato delle apparecchiature. Quando il capo deve essere restituito per l'ispezione dipenderà dalla misura in cui viene utilizzato il capo.

Non c'è un'aspettativa di vita predeterminata per questi indumenti in quanto ciò dipenderà dall'uso, dalla manutenzione e dal lavaggio. Tuttavia, la protezione del tuo capo sarà seriamente ridotta dall'esistenza delle seguenti condizioni:

a) Nastro di sollevamento

b) Fori / Perdite.

c) Diluizione dei materiali.

d) Degrado del tessuto del capo.

e) Chiusure rotte.

f) Guarnizioni del polsino allungate o indossate.

g) Eccessivo sporco.

Per ulteriori informazioni sui servizi e sulla manutenzione, contattare il servizio clienti Respirex:


Tel: +44 (0) 1737 778600, Fax : +44 (0)1737 779441

Email: info@respirex.co.uk.

Etichettatura del prodotto

1. Produttore dell'indumento e indirizzo: Respirex International Ltd.
2. Numero di modello del produttore
3. Materiale di fabbricazione
4. Numero d'ordine del produttore
5. Nome del cliente.
6. Data di produzione Giorno Mese Anno.
7. Taglia standard per indumento


Dimensioni del petto (cm)	
S	88 - 96
M	96 - 104
L	104 - 112
XL	112 - 124
XXL	124 - 136

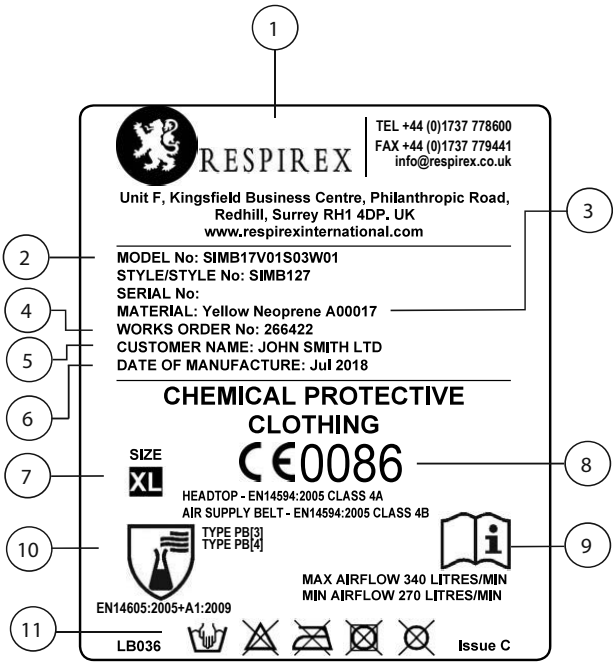

8. Marchio CE e codice corpo notificato.
9. "Open Book Pictogram"; chi lo indossa deve fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" per ulteriori informazioni.
10. Protezione contro prodotti chimici liquidi
11. Cinque pittogrammi di cura indicano che l'abbigliamento non è adatto per la pulizia e il riutilizzo.
    - Pittogramma 1 Lavare a mano
    - Pittogramma 2 Non candeggiare
    - Pittogramma 3 Non stirare
    - Pittogramma 4 Non asciugare a macchina
    - Pittogramma 5 Non lavare a secco

Dimensioni

I seguenti pittogrammi indicano la gamma di altezza e dimensioni del torace adatti per le dimensioni specifiche della blusa Simplair, controllare le misure del corpo e selezionare la taglia corretta della blusa. Misure del corpo in cm (pollici).

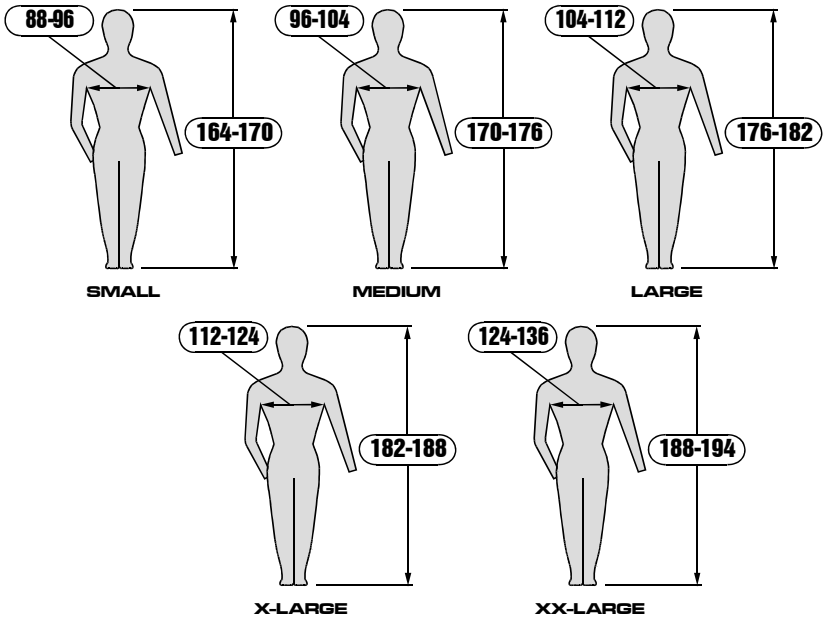

Dimensioni	Altezza del corpo	Circonferenza del torace
S	164-170 (5’4½”- 5’7”)	88-96(35”- 38”)
M	170-176 (5’7”- 5’9”)	96-104(38”- 41”)
L	176-182 (5’9”- 5’11½”)	104-112(41”- 44”)
XL	182-188 (5’11½”- 6’2”)	112-124(44”- 49”)
XXL	75188-194+ 626	124-136(49”- 53½”)

RESPIREX™

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

RESPIREX INTERNATIONAL LTD
Unit F Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road,
Redhill,
Surrey RH1 4DP
Regno Unito

Dichiara che il DPI di seguito descritto:

Simplair A.E. La blusa

È una blusa protettiva parziale riutilizzabile per il corpo e una combinazione di cappa progettate per l'uso con aria respirabile fornita da una fonte di aria compressa esterna che fornisce una pressione positiva.

Soddisfa i requisiti minimi per:

BS EN 14594:2005	*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Apparecchi per la respirazione della linea di aria compressa a flusso continuo - Requisiti, prove di marcatura*
BS EN 14605:2005+A1:2009	*Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi - requisiti di prestazione per i vestiti con connessioni a tenuta di liquidi (Tipo 3) o a prova di spruzzo (Tipo 4), compresi gli articoli che forniscono protezione solo a parti del corpo Tipi PB [3] e PB [4])*

conforme all'allegato II del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI.

È identico al DPI, che è oggetto del certificato di esame CE del tipo B 690887 e soggetto alla procedura di cui al modulo D del regolamento (UE) 2016/425 dell'UE sotto la supervisione dell'organismo notificato:

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
Amsterdam, Olanda
organismo notificato CE n. 2797

Questi indumenti sono descritti nel file tecnico del produttore TF009, numero B.

Prodotto da: RESPIREX, Redhill, Surrey, il 24 luglio 2018

Firmato: .....

Mark Bellas Simpson (amministratore delegato)

Respirex International Limited
Unit F, Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road, Redhill,
Surrey RH1 4DP.
Tel: +44 (0) 1737 778600
Fax: +44 (0) 1737 779441
Email: info@respirex.co.uk
Web: www.respirexinternational.com

bsi. ISO 9001 Quality Management
FM 30801

Registrato in Inghilterra n. 592506 partita IVA GB 115 0754 43
Amministratori: M. Bellas Simpson A.C.A. D.G. Mackie P.J. Wilson

RESPIREX INTERNATIONAL LTD,
Unit F Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road,
Redhill,
Surrey RH1 4DP
United Kingdom

Tel. +44 (0) 1737 778600
Fax.+44(0) 1737 779441
www.respirexinternational.com

RESPIREX GmbH
Wilthener Straße 32
Gebäude 4a,
D-02625,
Bautzen
DEUTSCHLAND

+49 (0)3591-5311290
+49 (0)3591-5311292
info@respirex.de

Module B and D Type Examination By:

BSI,
Davy Avenue, Knowhill,
Milton Keynes, MK5 8PP,
ENGLAND

UK Approved Body No. 0086

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP,
Amsterdam, NETHERLANDS

Notified Body No. 2797