



RESPIREX™



Mode d'emploi de la cagoule Simplair



EN14605:2005+A1:2009
TYPE PB[3], TYPE PB[4]

Sommaire

Avertissements et limites.....	3
Vérifications préliminaires avant utilisation.....	4
Tube d'Alimentation en Air Comprimé (TAAC).....	5
Débit d'Air Maximum et Minimum (litres/minute)	5
Vérification du débit d'air	6
Dispositif d'avertissement de débit minimum	6
Inspection et remplacement des composants.....	7
Remplacement du silencieux	8
Remplacement de la visière amovible (Modèle à visière rigide uniquement).....	8
Remplacement du Diaphragme de la Soupape d'Expiration	9
Remise en place de l'ensemble de soupape d'expiration	10
Nettoyage	11
Stockage	11
Étiquetage du produit.....	12
Dimensionnement	13
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE.....	14

Informations générales

La cagoule Simplair de Respirix est conçue pour être utilisée uniquement dans certains environnements contaminés. Veuillez lire attentivement et suivre les procédures d'utilisation détaillées dans ces instructions.

La cagoule doit être alimentée en air respirable depuis une source d'air comprimé externe à pression positive. L'air qui alimente la cagoule doit être conforme aux exigences de la norme EN12021:2014.

La cagoule Simplair est composée de deux parties principales : l'ensemble du haut de la tête et l'ensemble de courroie d'alimentation en air. L'ensemble du haut de la tête répond aux exigences inférieures de résistance de l'EN 14594:2005, alors que la courroie de l'alimentation en air répond aux exigences supérieures de résistance. Le produit porte le marquage CE indiquant la conformité au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et est conforme aux normes harmonisées suivantes :

- Ensemble du haut de la tête : EN 14594:2005 (appareil respiratoire à ligne d'air comprimé avec capuchon): Classe 4A
- Ensemble de courroie d'alimentation en air : EN 14594:2005 (appareil respiratoire à adduction d'air comprimé continu maintenant) - Classe 4B
- EN 14605:2005+A1:2009 (vêtement de protection contre les produits chimiques liquides - vêtement assurant la protection les parties du corps uniquement (PB [4]))

Les normes ci-dessus précisent les exigences de performances physiques de l'équipement, à savoir le niveau de protection respiratoire et la résistance mécanique des composants, etc., ainsi que la résistance à la perméation du matériau principal* par des liquides.

La cagoule offre un facteur de protection nominal de 2000, comme indiqué dans le document d'orientation sur les équipements de protection respiratoire, EN 529:2005.

* Les résultats de performances du matériau de fabrication principal sont détaillés sur une fiche technique séparée jointe à la cagoule.

Avertissements et limites

- Uniquement destiné à du personnel formé et compétent.
- Toujours demander conseil en cas de doute sur l'adaptation de la cagoule Simplair à votre environnement de travail particulier. Se reporter au dos des instructions pour l'utilisateur pour les détails de contact.
- Le non respect de toutes les instructions et/ou du port de la cagoule Simplair en permanence pendant l'exposition, peut être préjudiciable à la santé de l'utilisateur.
- Lorsque la cadence de travail est élevée, la pression dans la cagoule peut devenir négative au moment de l'inhalation maximale maintenant ou pendant la flexion ou l'accroupissement.
- La cagoule peut ne pas assurer une protection adéquate dans des atmosphères qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH). L'utiliser uniquement dans des atmosphères où la teneur en oxygène est de 18 à 23 vol. %.
- La cagoule NE DOIT PAS être utilisée avec de l'oxygène pur ou de l'air enrichi en oxygène.
- Assurez-vous que la cagoule est utilisée avec un tube d'alimentation en air comprimé (CAST) de longueur et de diamètre d'alésage appropriés (voir page 2); un faible débit d'air peut réduire le niveau de protection.
- L'équipement est conçu pour fonctionner à différentes pressions de la conduite d'air. La cagoule Simplair est fournie par Respirix, prérégulée pour fonctionner à la pression de la conduite d'air spécifique à l'utilisateur final (la pression maximale de l'air à laquelle la cagoule peut être réglée est de 8,27 {120 lbf/in²}).
- La cagoule Simplair permet une protection partielle du corps selon la classification PB [4], telle que définie par la norme harmonisée EN14605:2005+A1:2009. Rechercher un équipement de protection individuelle différent si la protection complète du corps est requise. Veuillez toujours utiliser des PPE compatibles, gants et bottes de sécurité préconisés par Respirix par exemple.
- La cagoule Simplair est fabriquée en matériaux non respirables ; il est probable que la température du corps de l'utilisateur s'élève pendant son utilisation, notamment au cours des périodes d'activité physique intense. Les personnes présentant des signes de stress excessif tels que fièvre, nausées, étourdissements, irritation oculaire, respiration difficile, fatigue, malaise ou toute autre sensation inhabituelle, doivent quitter la zone de travail immédiatement et retirer la cagoule. Les procédures opérationnelles doivent être prévues à chaque fois qu'il est possible, pour réduire le risque de stress par la chaleur. Respirix n'assume aucune responsabilité en cas d'usage incorrect de la cagoule Simplair.

- Si la cagoule doit être utilisée à basses températures et que de la buée apparaît sur la visière, appliquer du Respirix FOG OFF sur les surfaces intérieure et extérieure de la visière.
- La cagoule Simclair n'est pas conçue pour être utilisée pour des opérations de sablage ou dans des applications présentant un risque élevé d'inflammabilité. Un PPE alternatif offrant le niveau de protection nécessaire devrait être utilisé pour de telles applications.
- La cagoule Simclair ne doit pas être portée dans des environnements de travail où la protection contre le rayonnement non ionisant est nécessaire.
- Les matériaux utilisés pour la fabrication de la cagoule Simclair ne sont pas connus pour provoquer des réactions allergiques sur la plupart des personnes. La cagoule ne contient aucun composant en latex de caoutchouc naturel.

Pour toute demande, veuillez contacter le service clientèle de Respirix aux numéros suivants Tél.: +44 (0)1737 778600 ou Fax : +44 (0)1737 779441.

Vérifications préliminaires avant utilisation

Conformément aux réglementations de 2002 sur le Contrôle de Substances Dangereuses pour la Santé (COSHH) et aux réglementations de 1992 sur les Équipements de Protection Individuelle (Directive CE), un examen approfondi du matériel de protection respiratoire doit être effectué dans une zone propre au moins une fois par mois si le vêtement n'a pas été utilisé. Lorsqu'il est utilisé, Respirix recommande de toujours vérifier l'EPR avant le début de chaque cycle de travail. Ces inspections sont nécessaires pour s'assurer que l'EPR fonctionnera comme prévu et qu'il est exempt de défauts.

Chaque inspection doit être enregistrée et les éléments suivants doivent être notés : date, numéro de série, nom de l'inspecteur, état de l'équipement et détails de tous les défauts trouvés. Les fichiers d'inspection doivent être conservés par les services de santé et de sécurité concernés, pendant au moins cinq ans.

1. Contrôler l'absence de dommages sur la cagoule susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du vêtement.
2. Vérifier que le débit d'air dans la cagoule est correct. La pression de fonctionnement est indiquée sur la cagoule et doit correspondre à la pression de la conduite d'air indiquée par le manomètre à la sortie de l'alimentation en air. S'assurer que le silencieux est propre et exempt de toute contamination dans la conduite d'air. Le silencieux doit être remplacé s'il est contaminé.
3. La cagoule est exempte de contamination, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
4. Le numéro d'identification est clairement lisible sur la cagoule.
5. Les matériaux de la cagoule ne présentent ni trous, ni déchirure ; veiller particulièrement aux zones de coutures.
6. La fixation de la sangle abdominale doit être sûre et intacte.
7. La vision à travers la visière ne doit pas être réduite par des rayures ou des marques de frottement. Sur les cagoules équipées d'une visière rigide, une visière extérieure amovible peut être montée pour empêcher d'abimer la visière principale. Ceci peut être changé en la décollant simplement les attaches Velcro en la remplaçant par une visière extérieure neuve.
8. Il est recommandé de vérifier des soupapes d'expiration lors des contrôles visuels préalables. Si le diaphragme de la soupape est déformé ou endommagé de quelque manière que ce soit, il doit être remplacé (voir page 6).
9. Vérifier que le joint d'étanchéité du col en caoutchouc (s'il existe) n'est pas endommagé et que l'étanchéité autour du col est encore assurée. S'il existe un cordon coulissant pour le joint d'étanchéité du col, s'assurer que le cordon est intact et que le va et vient permet une bonne étanchéité autour du cou.

Une vérification du tube d'alimentation en air comprimé (TAAC) qui fournit de l'air respirable à l'opérateur doit être effectuée au moins une fois par mois et avant chaque cycle de travail et les résultats enregistrés.

Au cours de l'inspection, les points suivants doivent être vérifiés :

1. L'extérieur du TAAC est propre.
2. Le TAAC n'est pas endommagé (trous, déchirures, etc.).
3. Les raccordements de la conduite d'air sont en bon état et les clapets anti retour fonctionnent correctement.

En cas de signes de dommages évidents, plonger la conduite dans l'eau pour localiser les fuites éventuelles. Signaler tous les défauts au superviseur et les enregistrer. Le tube d'alimentation en air comprimé NE DOIT PAS être utilisé tant que le défaut n'a pas été corrigé.

Tube d'Alimentation en Air Comprimé (TAAC)

Il est recommandé d'utiliser un TAAC avec un diamètre d'alésage intérieur de 9,5 mm (3/8"), en combinaison avec la cagoule Simplair. Le TAAC doit satisfaire aux exigences de la norme EN 14594:2005. Si des TAAC et les accouplements non fournis par Respirex doivent être utilisés, ils doivent être adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et conformes aux exigences de la norme EN 14594:2005 (un échantillon doit être fourni à Respirex pour permettre d'obtenir les réglages de débit d'air corrects).

Remarques :

Pour garantir la conformité avec l'homologation de type de produit, les TAAC marqués «A» (indiquant qu'ils conviennent à une utilisation avec des appareils de classe A) ne doivent pas être utilisés avec la cagoule Simplair.

Le TAAC doit être conforme aux exigences de résistance imposées pour un dispositif de Classe 4B, tel que spécifié par la norme EN 14594:2005.

Respirex fournit la cagoule Simplair préétablie pour délivrer le débit d'air correct correspondant à la pression de la conduite fournie par l'utilisateur final, (comme indiqué à Respirex) cela sera indiqué sur l'étiquette de la ceinture de la compagnie aérienne. L'utilisateur final doit lui-même s'assurer que la plage de pression de l'alimentation en air de l'appareil est dans les limites recommandées par Respirex.

Débit d'Air Maximum et Minimum (litres/minute)

Le débit d'air vers la cagoule doit être dans la plage :

Maximum 280 L/min.

Minimum 220 L/min.

Ces limites doivent être vérifiées avant chaque utilisation, à l'aide du débitmètre d'air Respirex (voir ci-dessous).

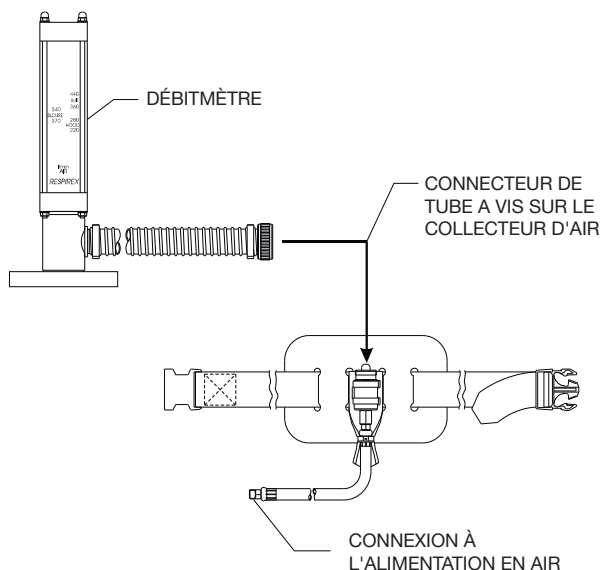


Fig. 1

Vérification du débit d'air

1. Posez la cagoule ouverte pour permettre l'accès au système d'air.
2. Dévissez le collier de connexion de la tubulure d'air.
3. Avec le Respirix maintenant sur une surface plane et à niveau, vissez le raccord de tube du nouvel appareil sur le collecteur d'air.
4. Connectez le vêtement à l'arrivée d'air et mesurez le débit d'air sur le débitmètre. Voir ci-dessus pour les taux corrects maintenant.
5. Débranchez le compteur et reconnectez le système d'air. Si vous ne parvenez pas à obtenir les débits d'air indiqués, le silencieux doit être remplacé.

Remarque : Respirix recommande aux utilisateurs de définir leur propre programme de remplacement du silencieux. Celui-ci est défini par la qualité de l'air et la fréquence d'utilisation de la cagoule.

Dispositif d'avertissement de débit minimum

1. Maintenant que le compteur Respirix est connecté au système pneumatique, baissez la pression afin d'obtenir le minimum de débit d'air dans le vêtement.
2. Lorsque le débit d'air minimum est atteint, le dispositif d'avertissement de basse grave émet un sifflement aigu.
3. Après avoir vérifié l'avertisseur de niveau bas, réglez la pression d'air sur la pression de travail correcte.

Pour enfiler

Il est fortement recommandé, avant de porter ou d'utiliser un vêtement alimenté en air, qu'une formation complète sur le port et la décontamination soit assurée par une personne compétente et que les détails de la formation soient enregistrés.

Raccordez un tube d'alimentation en air comprimé (TAAC) à une source d'air, conformément aux exigences de la norme EN 12021:2014.

Raccordez la cagoule Simplair au TAAC, en s'assurant que les raccordements soient bien fixés. Tirez légèrement sur les deux flexibles pour vérifier qu'ils sont bien fixés.

Vérifiez le débit d'air pour s'assurer que la bonne quantité d'air est fournie à la cagoule. Enfillez la cagoule Simplair, en s'assurant qu'elle repose bien sur les épaules.

Tirez la cape arrière vers le bas pour qu'elle soit bien plane.

Sur les modèles à joint en caoutchouc, assurez-vous que l'œillet en caoutchouc est correctement mis en place, sans plis ni plis pouvant laisser échapper une trop grande quantité d'air (Fig. 2).

Sur les modèles à joint coulissant, soulevez la cape avant, puis serrez soigneusement le joint à un niveau confortable jusqu'à ce qu'il soit bien fixé autour du cou (Fig. 3).



Fig. 2



Fig. 3

Abaissez la cape avant, vérifiez qu'elle repose bien à plat, puis passer la ceinture abdominale dans les boucles et fixer la boucle de la ceinture. Ajustez la ceinture jusqu'à ce qu'elle soit confortable (Fig. 4).

Re-vérifier la pression d'air et la régler si nécessaire.

Une fois que l'air circule dans votre cagoule Simclair, vous pouvez entrer dans la zone de travail.

Si nécessaire, un casque de sécurité peut être porté à l'intérieur de la cagoule Simclair. Il doit être porté conformément aux instructions des fabricants.

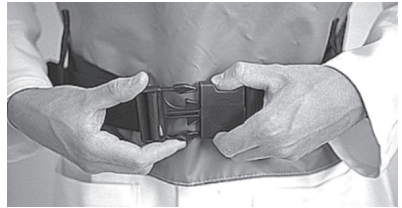


Fig. 4

Inspection et remplacement des composants

Un programme régulier d'inspection et de remplacement doit être exécuté par les utilisateurs.

La cagoule Simclair, tous ses composants et ses ensembles, doivent être vérifiés en recherchant d'éventuels dommages avant chaque utilisation, pour garantir un fonctionnement correct. Retirez immédiatement la cagoule et remplacez les pièces ou les ensembles qui montrent des signes de défaillance ou une usure excessive qui peuvent réduire le niveau de protection initialement prévu.

N'utilisez que des composants et des pièces de rechange approuvés par Respirex.

Retrait et remplacement de la ceinture abdominale de contrôle

1. Déposez l'ensemble de la cagoule sur une surface plane et propre, puis soulevez la visière avant.
2. Dévissez la bague de retenue de la cloison (Fig. 5).
3. Retirez l'ensemble du tube respiratoire de la ceinture abdominale de réglage.
4. Relâchez les deux boutons à pression sur la ceinture (Fig. 6) et faites-la glisser pour la sortir par les boucles de ceinture.

Avant d'ajuster la ceinture abdominale de réglage, vérifiez qu'un nouveau silencieux est installé et qu'il est correctement vissé dans la cloison.



Fig. 5

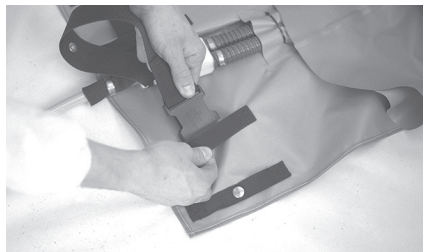


Fig. 6

Remplacement du silencieux

1. Déposez l'ensemble de la cagoule sur une surface plane et propre, puis soulevez la visière avant.
2. Dévissez la bague de retenue de la cloison (Fig. 5).
3. Retirez l'ensemble du tube respiratoire de la ceinture abdominale de réglage.
4. Dévissez le silencieux de la cloison (Fig. 7).
5. Visser un silencieux neuf sur la cloison.
6. Placer l'ensemble de tube respiratoire au-dessus de la cloison et serrer la bague de fixation. Vérifier le bon fonctionnement de la cagoule Simclair et l'absence de fuite d'air avant de l'utiliser.



Fig. 7

Remplacement de la visière amovible (Modèle à visière rigide uniquement)

1. Décollez soigneusement la visière amovible des disques Velcro.
2. Si nécessaire, nettoyez la visière rigide avant de monter une nouvelle visière amovible.
3. Retirez le film de protection de la nouvelle visière amovible.
4. Placez les disques du centre sur le haut et sur le bas de la visière amovible, sur les disques du centre de la visière rigide.
5. Enroulez la visière amovible autour de chaque côté de la visière rigide en alignant tous les disques de fixation et appuyez fermement ensemble (Fig. 8).



Fig. 8

Remplacement du Diaphragme de la Soupape d'Expiration

1. À l'aide d'un tournevis dynamométrique avec un foret Torx 'T8', desserrez et retirez la vis du centre de la soupape d'expiration, puis retirez la cape
2. Faites glisser avec précaution la membrane vers le haut de l'embout central et la retirer du corps de la soupape d'expiration.
3. Vérifiez l'absence de poussière, de débris ou de contamination dans le corps de la soupape d'expiration.
4. Faites glisser avec précaution la membrane vers le bas de l'embout, jusqu'à ce qu'elle repose sur le corps de la soupape. Assurez-vous que le diaphragme est correctement orienté avec le côté strié le plus haut (Fig. 10).
5. Remettre en place le bouchon de la soupape d'expiration et s'assurer que les deux canaux d'emplacement s'emboîtent avec les clés de chaque côté du corps de la soupape. Remarque : Une fois correctement placé, le capuchon de la soupape ne tourne pas indépendamment sur le corps de la soupape.
6. Remettre en place la vis centrale, tourner deux fois à la main pour engager le filetage sur le corps de la soupape, puis serrer à fond à l'aide d'un outil à couple réglé à 23 ± 2 cNm.

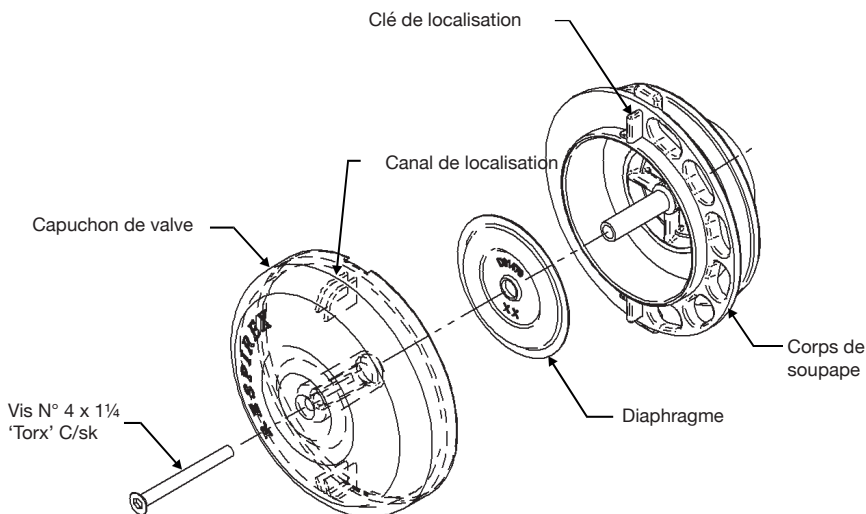


Fig. 9

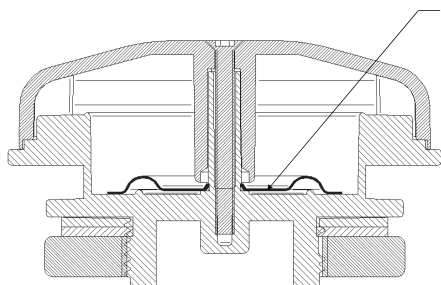


Fig. 10

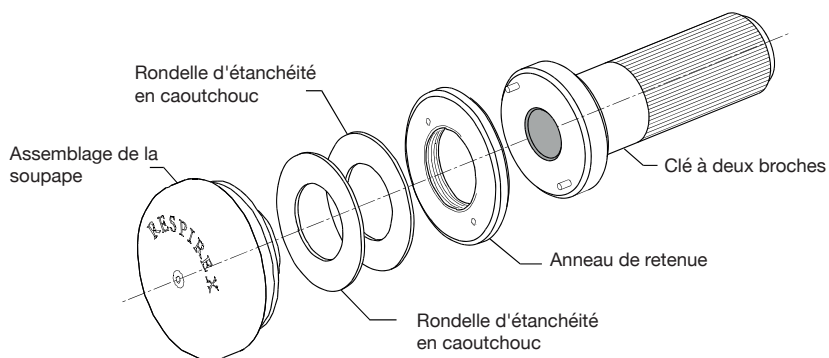


Fig. 11

Remise en place de l'ensemble de soupape d'expiration

1. Poser la cagoule sur une surface plane et propre, et ouvrir entièrement au niveau de la taille pour pouvoir accéder à l'intérieur de la cagoule.
2. À l'aide d'une clé à deux ergots (Outil n° G01486), placer les ergots dans les deux trous de la bague de retenue de la soupape d'expiration et dévisser.
3. Retirer la rondelle d'étanchéité en caoutchouc.
4. Depuis l'extérieur de la cagoule, retirer soigneusement l'ensemble de soupape d'expiration.
5. Les ensembles de soupapes d'expiration neufs ont tous leurs composants visés entre eux ; par conséquent, avant de les installer, retirer la bague de retenue et l'une des rondelles d'étanchéité en caoutchouc.
6. Vérifier que la rondelle d'étanchéité en caoutchouc restante repose bien sur le corps de la soupape.
7. Placer le filetage sur l'ensemble de soupape d'expiration par le trou à l'arrière de la cagoule.
8. Placer la deuxième rondelle d'étanchéité en caoutchouc autour du filetage sur le corps de la soupape, de façon qu'il repose à plat contre le matériau de la cagoule.
9. Serrer à la main la bague de fixation sur la soupape d'expiration.
10. Vérifier que la soupape d'expiration est bien orientée (l'inscription Respirex doit se trouver en haut de la soupape et les trois fentes sous le couvercle doivent être en bas).
11. Serrez la bague de retenue à l'aide de la clé à deux goupilles (outil N° G01486, voir fig. 12).



Fig. 12

Nettoyage

Respirex ne recommande pas de laver la cagoule. Si la cagoule est sale, nettoyez-la en essuyant les surfaces extérieures avec une éponge à l'aide d'une solution de Citikleen* et d'eau tiède (température ne dépassant pas 50°C), puis rincez à l'eau froide. Du Synodor doit être pulvérisé sur les surfaces intérieures de la cagoule pour éliminer toutes les bactéries.

N'utilisez pas de solvants ou d'agents de nettoyage et de désinfection puissants, car ils peuvent endommager la visière et les joints de la soupape.

Il faut faire attention à ce que de l'eau ne pénètre pas dans les soupapes d'expiration, les tuyaux d'alimentation en air et maintenant contrôler la ceinture.

Les flexibles d'arrivée d'air doivent être nettoyés en les essuyant avec une éponge, de l'eau chaude et un détergent doux, puis rincés et séchés à l'air. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans les tuyaux d'alimentation en air.

Mélangez une part de Citrikleen à 19 parts d'eau, c.-à-d. une solution à 5%. Ne jamais utiliser de Citrikleen à l'état pur, car il pourrait endommager les matériaux de la cagoule.

Le Citrikleen et le Synodor sont tous deux fournis par Respirex.

La cagoule doit être suspendue dans une pièce chaude (la température ne doit pas dépasser 30°C), s'il existe une possibilité que de l'eau ou un produit de nettoyage soit entré dans le circuit d'air, l'air doit traverser le circuit jusqu'à ce qu'il soit sec.

Avertissements

LAVAGE UNIQUEMENT À LA MAIN



NE PAS TOURNER

NE PAS NETTOYER À SEC

NE PAS JAVELLISER

NE PAS REPASSER

NE PAS UTILISER DE SÈCHE-LINGE



NE PAS UTILISER DE POUDRES DE NETTOYAGE AGRESSIVES

NE PAS NETTOYER LA SURFACE DU TISSU

Stockage

La cagoule Simclair de Respirex est livrée avec un système de suspension en trois points : des boucles placées sur la tête et les épaules permettent de suspendre la cagoule sur un cadre de suspension à trois points. Le cadre de suspension Respirex à trois points est conçu pour pouvoir suspendre la cagoule sans déformer la visière (Fig. 13).

Si la cagoule doit être rangée dans une boîte ou un conteneur, elle doit être pliée de telle sorte que les tuyaux ne soient pas déformés et que la visière ne soit pas tordue.

Remarque : Afin de maintenir le niveau de protection offert, il convient de veiller à minimiser les risques de dommages pour la cagoule Simclair lors du transport entre les zones de travail. Il est recommandé de transporter tous les cagoules Simclair dans un conteneur rigide de la taille appropriée, résistant à la pénétration d'objets coupants, de surfaces abrasives, de produits chimiques, d'huiles, de solvants, etc.




Fig. 13

Ranger toujours la cagoule dans un endroit sec

Étiquetage du produit

1. Fabricant du vêtement et adresse :
2. Respirex International Ltd.
3. Numéro de modèle du fabricant
4. Matériau utilisé pour la fabrication.
5. N° de commande du fabricant
6. Nom du client.
7. Date de fabrication : Jour/Mois/Année.
8. Taille Standard du Vêtement pour le porteur


Hauteur du Corps (cm)	Tour de Taille (cm)
158 – 194	60 – 112

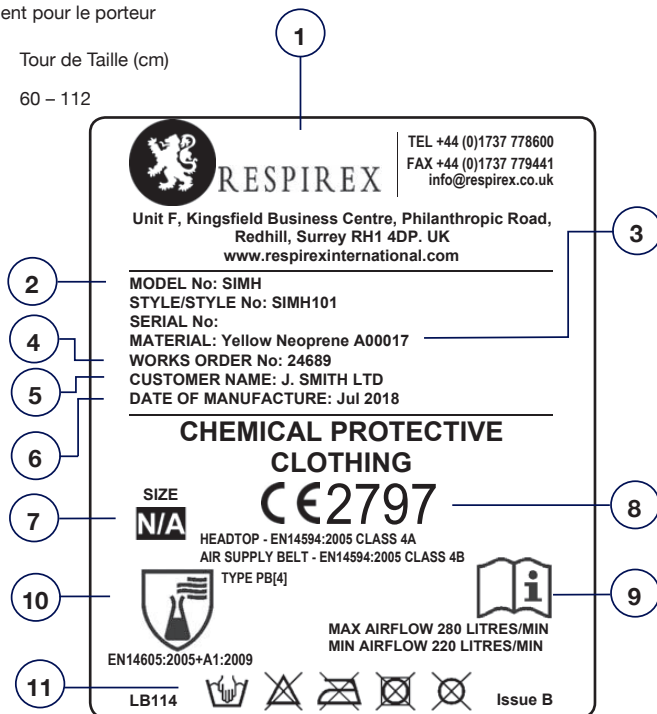

9. Marque CE et code de l'organisme agréé.
10. « Pictogramme de Livre Ouvert »; l'utilisateur doit se référer au « Mode d'emploi » pour de plus amples informations.
11. Protection contre les produits chimiques liquides
12. Cinq pictogrammes d'entretien indiquant que le vêtement ne peut pas être nettoyé et réutilisé.
 - Pictogramme 1 Lavage à la main
 - Pictogramme 2 Ne pas javelliser
 - Pictogramme 3 Ne pas repasser
 - Pictogramme 4 Ne pas passer au séchoir
 - Pictogramme 5 Ne pas nettoyer à sec

Dimensionnement

Le pictogramme suivant désigne la gamme de hauteurs et de tailles de ceinture qui conviennent à la cagoule Simplair de Respirex ; vérifiez vos mensurations pour être sûr qu'elle vous convient. Mensurations en cm.

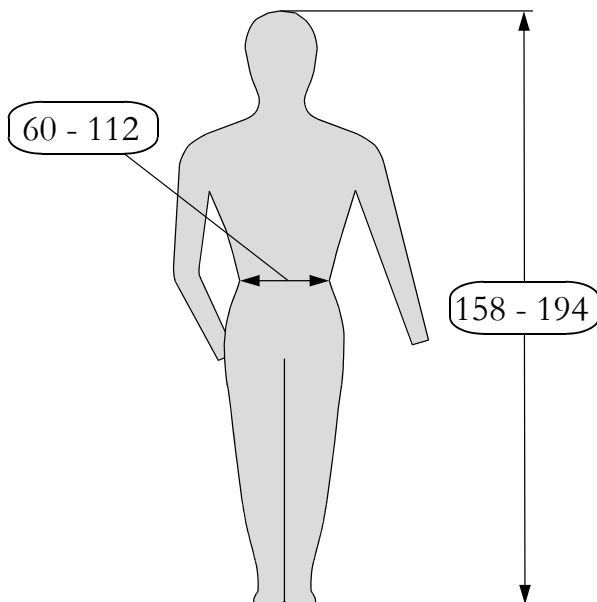

Dimensions du corps en cm

Hauteur du Corps	Tour de Taille
158 – 194	60 – 112



RESPIREX™

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

RESPIREX INTERNATIONAL LTD
Unit F Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road,
Redhill,
Surrey RH1 4DP
Royaume-Uni

Déclare que le PPE décrit ci-après :

SIMPLAIR A.E. Cagoule

Cagoule à adduction d'air disponible en NÉOPRÈNE ou en PVC avec choix d'une visière rigide et d'une visière externe jetable ou d'une visière souple à 360°. Numéro de Modèle : SIMH

Répond aux exigences minimales pour :

BS EN 14594:2005

Appareils de protection respiratoire – Appareil respiratoire à conduite d'air comprimé à flux continu – Exigences, marquage de test

BS EN 14605:2005+A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides – Exigences de performance ne protégeant que certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4])

conforme à l'Annexe II du Règlement PPE (EU) 2016/425.

Il est identique au PPE, qui est soumis au certificat CE d'examen de type CE 700934 du Module B et est soumis à la procédure décrite dans le module D du Règlement Européen sur les PPE (UE) 2016/425 sous le contrôle de l'organisme notifié :

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
Amsterdam, Pays-Bas
Organisme Notifié CE No 2797

Ces vêtements sont décrits dans la fiche technique du fabricant TF008, édition D.

Fait à : RESPIREX, Redhill, Surrey, le 24 juillet 2018

Signé: .

Mark Bellas Simpson (Directeur Général)



FM 30801

Enregistré en Angleterre sous le N° 592506 TVA N° GB 115 0754 43
Directeurs : M. Bellas Simpson A.C.A. D.G. Mackie P.J. Wilson

Respirex International Limited

Unit F, Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road, Redhill,
Surrey RH1 4DP

Tél: +44 (0) 1737 778600

Fax: +44 (0) 1737 779441

Email: info@respirex.co.uk

Web: www.respirexinternational.com

RESPIREX INTERNATIONAL LTD,

Unit F Kingsfield Business Centre,
Philanthropic Road,
Redhill,
Surrey RH1 4DP
United Kingdom

Tel. +44 (0) 1737 778600

Fax.+44(0) 1737 779441

www.respirexinternational.com

RESPIREX GmbH

Wilthener Straße 32
Gebäude 4a,
D-02625,
Bautzen
DEUTSCHLAND

+49 (0)3591-5311290

+49 (0)3591-5311292

info@respirex.de

Module B and D
Type Examination By: **BSI,**
Davy Avenue, Knowhill,
Milton Keynes, MK5 8PP,
ENGLAND

UK Approved Body No. 0086

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP,
Amsterdam, NETHERLANDS

Notified Body No. 2797